



MANUEL D'UTILISATION

GOXY

## Contenu

I. Avant-propos.....	1
II. Brève Introduction.....	2
1. Vue d'ensemble du tableau de bord .....	2
2. Fonction clé .....	3
3. Ajustement du siège.....	3
4. Ceinture de sécurité.....	5
5. Rétroviseurs .....	5
6. Eclairage automatique.....	6
7. Eclairage intérieur.....	6
8. Feux .....	7
9. Klaxon.....	9
10. Essuie-glace .....	9
11. Console centrale.....	10
III. Clé, portes et fenêtres.....	11
1. Clé.....	11
2. Remplacement de la pile .....	12
3. Verrouillage des portes.....	13
4 Vitres électriques .....	14
IV. Tableau de bord et écran TFT .....	15
1. Compteur de vitesse.....	17
2. Console centrale.....	20
3. Bouton Start .....	21
4. Bouton d'arrêt d'urgence .....	22
5. Boîte Automatique.....	23

6. Radar et caméra de recul.....	23
7. Système multimédia.....	24
8. Gestion des pannes .....	38
V. Conduite et Fonctionnement.....	39
1. Détection du véhicule .....	39
2. Démarrage et fonctionnement.....	39
3. Stationnement .....	40
4. Démarrage en côte .....	40
5. Freins .....	41
6. Mode ECO et SPORT .....	41
7. Chargement du véhicule .....	42
8 Rodage.....	43
9. Règles de conduite principales .....	43
10. Autres précautions .....	44
11. Véhicule non utilisée sur une longue période.....	45
VI. Informations techniques.....	46
1. Identification du véhicule.....	46
2. Paramètres du véhicules (batterie Lithium).....	47

## AVANT-PROPOS

- Merci d'avoir choisi la voiture Today Sunshine par Oxygo.
- Ce manuel affiche toutes les informations dont vous avez besoin, vous permettant une prise en main efficace et en toute sécurité. Avant de conduire votre nouvelle voiture, veuillez lire attentivement ce manuel pour comprendre les caractéristiques du véhicule et comment l'utiliser. Assurez-vous que vos passagers comprennent le risque d'accidents et de blessures causés par une mauvaise conduite des véhicules.
- Veuillez ne pas modifier votre véhicule, la modification affectera les performances de ce véhicule, en particulier la sécurité et la durabilité, et peut même enfreindre les lois et réglementations nationales et entraîne l'annulation de la garantie.
- L'amélioration continue de la structure, de la configuration et des composants des véhicules assure nos produits avec une sécurité élevée et une qualité supérieure. Today Sunshine est responsable de la révision et de la description de ce manuel et se réserve le droit de modifier les produits après impression sans préavis. En attendant, veuillez noter que toutes les images, données et descriptions de ce manuel sont à titre indicatif et à titre de référence uniquement, et non comme base pour les réclamations. Si vous avez des questions, la compagnie se fera un plaisir de vous répondre à tout moment.
- Veuillez conserver ce manuel dans votre voiture afin que vous puissiez le trouver chaque fois que vous en avez besoin. Si vous souhaitez revendre le véhicule, veuillez remettre ce manuel au nouveau propriétaire afin que le nouvel acheteur puisse l'utiliser à tout moment.
- Veuillez conduire sur les routes adaptées.
- **La Goxy est un véhicule sans permis, homologué en France et en Europe et pouvant recevoir 1 conducteur et un passager maximum.**


### AVERTISSEMENTS, MISES EN GARDE ET REMARQUES

Les symboles utilisés dans ce manuel sont les suivants :

- Ce symbole contient des informations sur la meilleure façon d'utiliser votre véhicule.
- ⚠ Ce symbole indique les avertissements, pour votre sécurité et celle des autres, et pour éviter d'endommager votre véhicule, assurez-vous de les lire attentivement.

## II Brève introduction


### Vue d'ensemble du tableau de bord

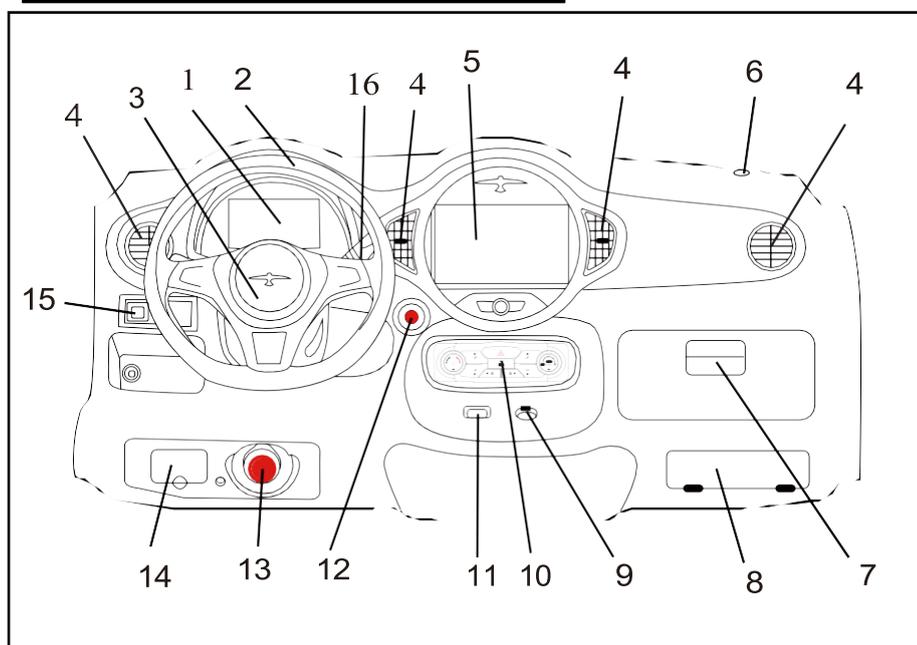

- |  |  |
|--|--|
| 1. Tableau de bord   | 2. Volant                                      |
| 3. Klaxon  | 4. Aérations                                   |
| 5. Système de navigation multimédia  | 6. Sonde photosensible des phares automatiques |
| 7. Boîte à gants   | 8. Accès à la boîte fusible de circuit         |
| 9. Connecteur d'alimentation 12V   | 10. Panneau de commande de climatisation       |
| 11. Connecteur USB   | 12. Démarrage par pression d'un bouton         |
| 13. Interrupteur d'arrêt d'urgence   | 14. Poignée d'ouverture du capot avant         |
| 15. Bouton de réglage des rétroviseurs et de l'allumage automatique des phares |  |
| 16. Levier combiné (y compris les feux et les essuie-glaces)                   |  |

## II Brève introduction

### Fonction clé

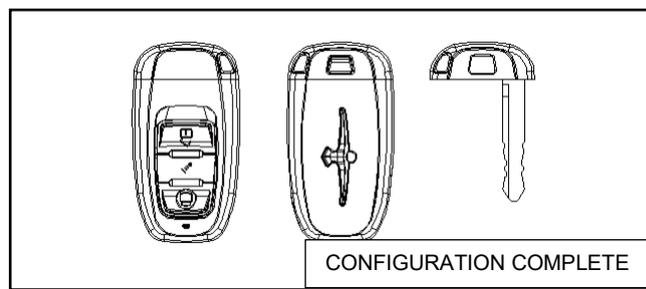

Configuration complète :

Icône de déverrouillage : Appuyez pour déverrouiller la porte avant et arrière ;


Icône de localisation de voiture : appuyez pour localiser le véhicule ;

Icône de verrouillage : appuyez pour fermer toutes les portes ;

**!** Attention : Assurez-vous de garder la clé sur vous avant de verrouiller le véhicule. Sinon seule une clé de rechange vous permettra de déverrouiller le véhicule.

### Ajustement des sièges


Ajustement de l'avant vers l'arrière

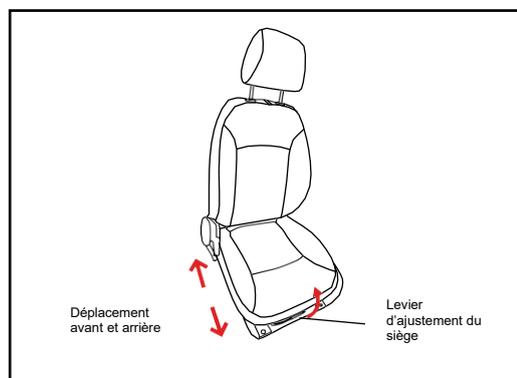

Tirez le levier vers le haut et déplacez le siège d'avant en arrière dans la bonne position et relâchez le levier.


## II Brève introduction

### Réglage du dossier

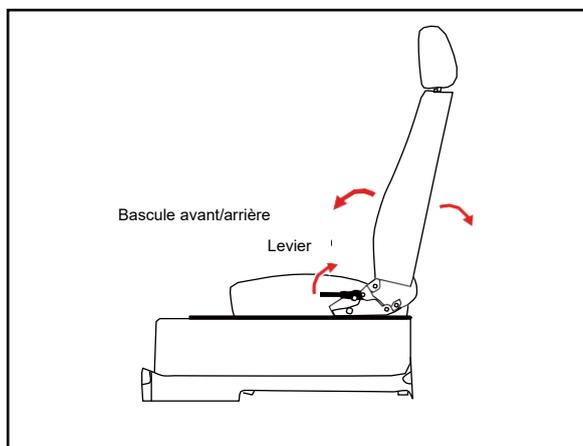

Tirez le levier vers le haut, inclinez le dossier dans la bonne position et relâchez le levier.

### Réglage de l'appui-tête

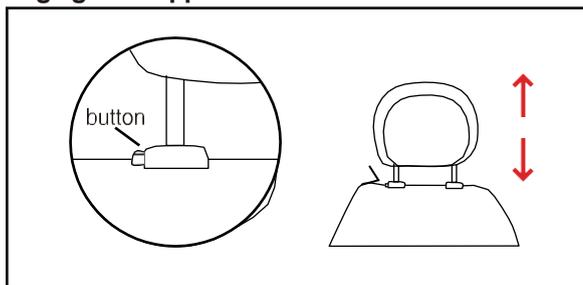

Réglage vers le haut : Tirez l'appui-tête vers le haut pour ajuster la position ;


Réglage vers le bas : Appuyez sur le bouton vers le bas, ajustez la position de l'appui-tête et relâchez le bouton.



**AVERTISSEMENT** : Ne réglez pas le siège du conducteur pendant la conduite, afin de ne pas perdre le contrôle du véhicule et causer des blessures ou des dommages au véhicule.

## II Brève introduction

### Ceinture De Sécurité

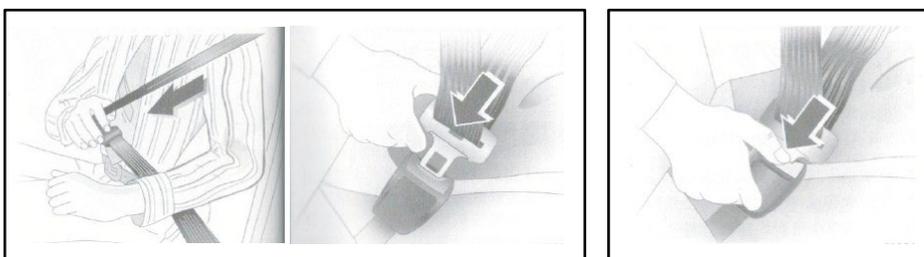


Tirez la sangle de la ceinture, insérez-la dans la boucle de ceinture et fixez-la. La ceinture de sécurité doit être sans distorsion et étroitement ajustée à votre corps, le dossier du siège ne doit pas être incliné loin en arrière. Pour libérer la ceinture de sécurité, appuyez sur le bouton rouge de la boucle.

Ne pas de s'asseoir sur un siège lorsque la ceinture de sécurité ne peut pas être correctement portée.


En cas d'accident, la blessure peut être considérablement pire si vous ou le passager ne portez pas de ceinture de sécurité. Assurez-vous d'attacher votre ceinture de sécurité et de vérifier si la ceinture de sécurité du passager est correctement bouclée.

L'accident endommagera le système de ceinture de sécurité, et le système de ceinture de sécurité peut ne pas correctement protéger les personnes après les dommages. Pour vous assurer que le système de ceinture de sécurité fonctionne bien après une collision, vérifiez la ceinture de sécurité dès que possible et apportez les modifications nécessaires.

### Réglage du rétroviseur

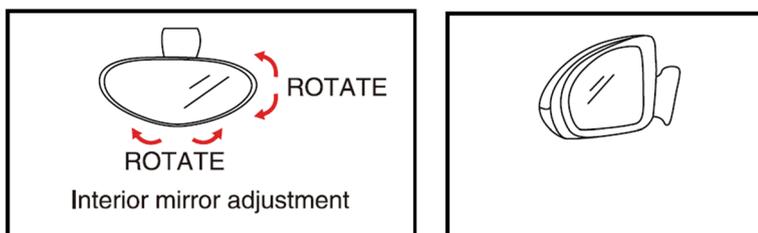

## II Brève introduction

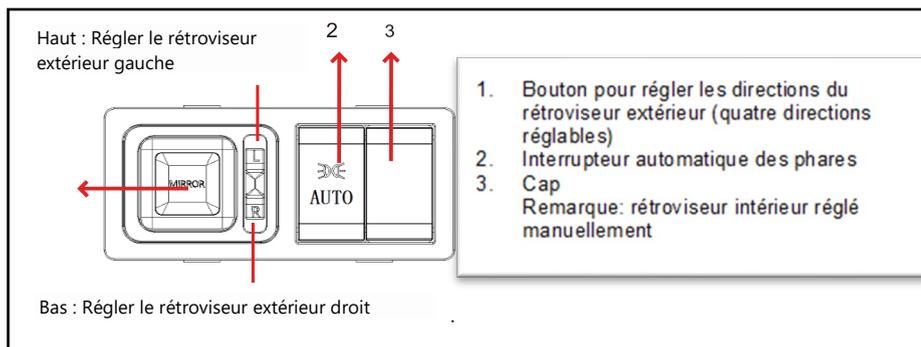

Les rétroviseurs extérieurs peuvent être réglés afin de s'adapter à la vision du conducteur ;

Tournez l'interrupteur sur L, le rétroviseur extérieur gauche peut être réglé en ajustant le bouton à la vue du conducteur ;


Tournez l'interrupteur sur R, le rétroviseur extérieur droit peut être réglé en ajustant le bouton à la vue du conducteur ;

### Phares automatiques

Allumez l'interrupteur automatique des phares, le véhicule allumera automatiquement les feux de position dans l'obscurité, quand il fera encore plus sombre, les feux de croisement s'allumeront automatiquement. Une fois l'alimentation coupée, les lumières resteront allumées pendant environ 10s pour éclairer votre chemin vers la maison ; Attention : Ne couvrez pas la sonde photosensible des phares automatiques sur le tableau de bord lorsque vous activez les phares automatiques.

### Éclairage intérieur

Lampe de lecture

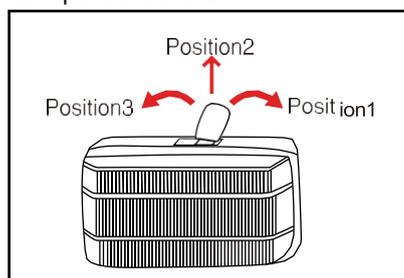


Position 1 : Lampe de lecture éteinte et ne s'allume pas même si la porte s'ouvre ;  
Position 2 : Contrôlée par la porte, la lampe de lecture s'allume lorsque la porte est ouverte et s'éteint lorsque la porte est fermée.

Position 3 : Lampe de lecture allumée, même si la porte est fermée.

## II Brève introduction

### Feux

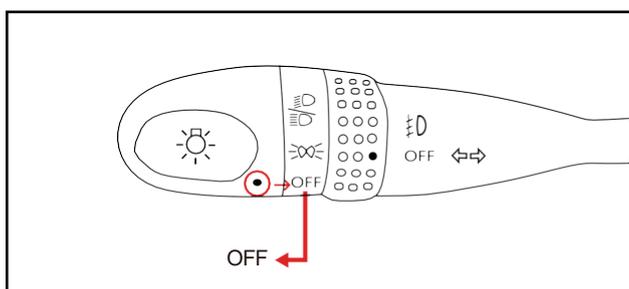


OFF : Tous les feux sont éteints

 : feux de position allumés

 : feux de croisements allumés

#### Feu-brouillard avant

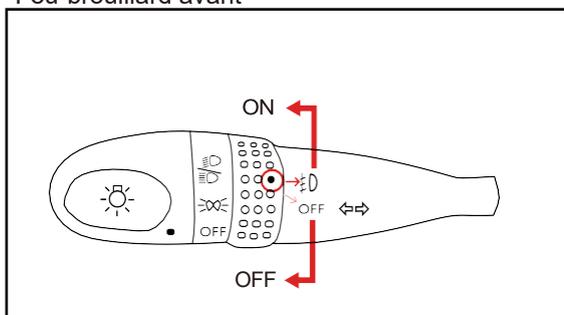


Lorsque le feu de position est actif, tournez le cercle au milieu du levier combiné en position « ON » (icône des antibrouillards) pour allumer les antibrouillards avant.

Mettez-le en position « OFF » pour éteindre les antibrouillards.


## II Brève introduction

### Feux de position, feux de croisement et feux de route

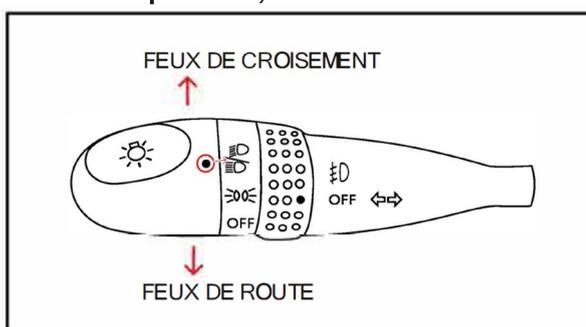

- Appel de phare : Tirez le levier vers le haut, quelle que soit la position de la lumière ;
- Feux de route : Poussez le levier de commande vers le bas lorsque les feux de croisement sont allumés ;
- Feux de croisement : Tirez le levier de commande vers le haut en position de feux de route ;


### Changement de voie

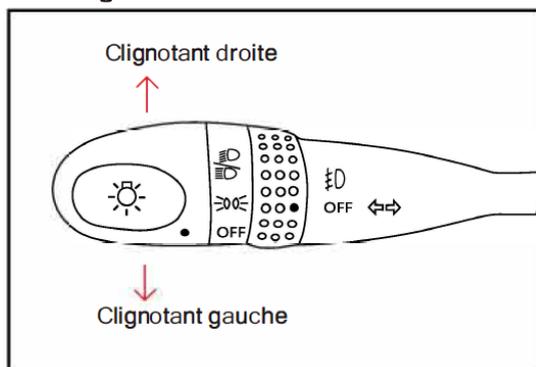

- Voyants éteints : Position médiane
- Tourner à gauche : Poussez le levier vers le bas
- Tourner à droite : Tirez le levier vers le haut

## II Brève introduction


### Klaxon

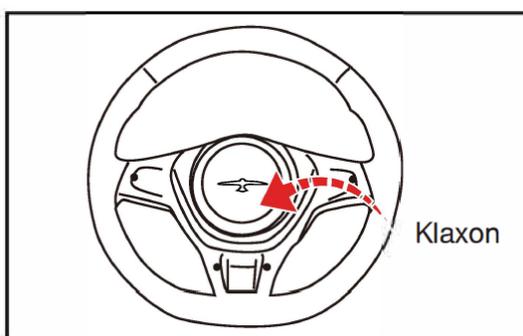

Appuyez sur le bouton du volant pour klaxonner.

### Essui-glace


#### Essuie-glace

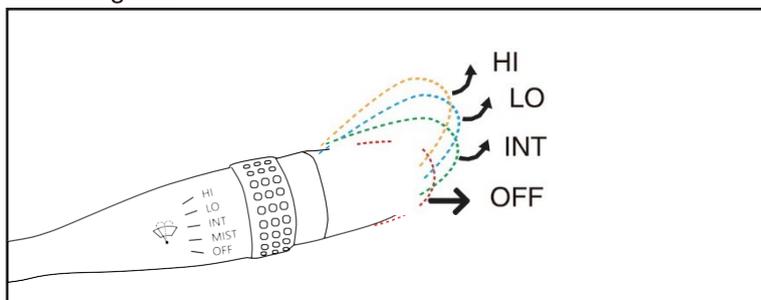

- OFF : Le système est désactivé
- INT : fonctionnement intermittent
- LO : Essuyage continu à basse vitesse
- HI : Essuyage continu à grande vitesse


## II Brève introduction

### Lave-glace.

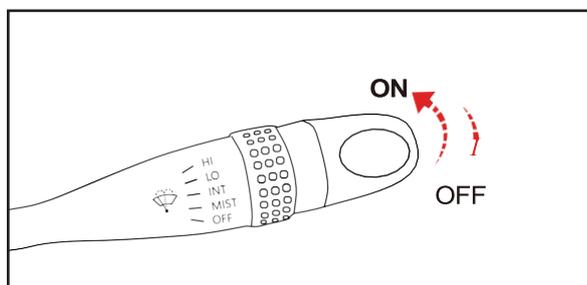

Tirez sur le levier pour nettoyer le pare-brise. Relâchez le levier


### Console centrale

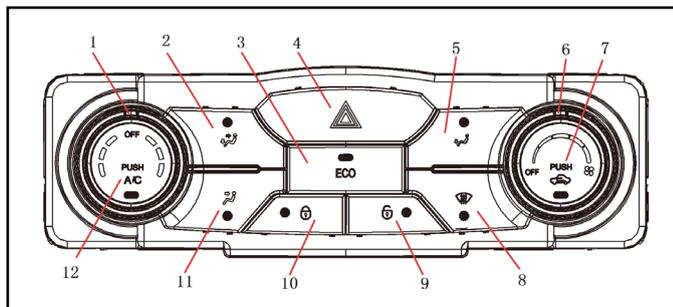

- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 1. Réglage Climatisation/chauffage | 2. Mode visage et <b>pieds</b> soufflant |
| 3. Mode ECO                        | 4. Warning                               |
| 5. Mode pieds soufflant            | 6. Réglage de volume d'air               |
| 7. Recyclage interne/externe       | 8. Dégivrage                             |
| 9. Déverrouillage                  | 10. Verrouillage                         |
| 11. Mode visage soufflant          | 12. Réglage A / C                        |

### III Clés, portes et fenêtres

#### Système de clé à distance

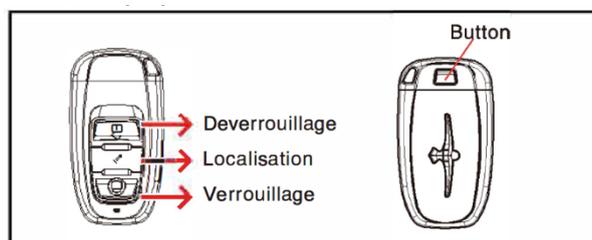

1. Chaque voiture est équipée de deux clés à distance.
2. Veuillez laisser l'une des clés pour la sauvegarde. Le numéro de clé est imprimé sur la plaque d'immatriculation. Pour des raisons de sécurité, veuillez conserver la plaque d'immatriculation ou enregistrer le numéro dans un endroit sûr pour empêcher d'autres personnes de faire illégalement des copies clés.

#### Clé

3. Appuyez une fois sur le bouton de déverrouillage, si la voiture est déverrouillée, les clignotants clignotent deux fois. Si la voiture est verrouillée, la porte sera déverrouillée et les clignotants clignoteront deux fois. Appuyez deux fois sur le bouton de déverrouillage, si le coffre est déverrouillé, la porte n'a pas de réponse et les clignotants clignotent deux fois ; si le coffre est verrouillé, la porte sera déverrouillée et les feux clignoteront deux fois ;
4. Appuyez sur le bouton de déverrouillage. Si la voiture déverrouillée et les portes correctement fermées, la voiture sera verrouillée et les feux clignotent une fois. Si la voiture est déverrouillée et que les portes ne sont pas correctement fermées, les clignotants clignotent trois fois et la voiture ne se verrouille pas. Si la voiture est verrouillée et que les portes sont correctement fermées, les clignotants clignotent une fois sans plus d'effet ; si la voiture est verrouillée et que les portes ne sont pas correctement fermées, les clignotants clignotent trois fois. Attention : Si les clignotants clignotent trois fois après le verrouillage, veuillez refermer les portes, assurez-vous que les portes sont complètement fermées et verrouiller à nouveau.
5. Appuyez sur le bouton de localisation de la voiture de la télécommande, les clignotants continueront à clignoter, appuyez à nouveau sur n'importe quel bouton pour annuler la localisation et les feux clignotants cesseront de clignoter.
6. Si la voiture est verrouillée, la porte sera déverrouillée immédiatement lorsque le véhicule est éteint ou lorsque la porte est fermée.
7. Fonction pause : lorsque la voiture est en position « ON », seul le verrouillage manuel de la voiture fonctionne, les autres fonctions du contrôleur central fonctionneront correctement.
8. Appuyez sur le bouton d'éjection de la télécommande pour sortir la clé manuelle.


### III Clés, portes et fenêtres

La télécommande fonctionne à une distance de 120 m, les performances de l'émetteur peuvent être affectées dans d'autres conditions.

Si la portée de fonctionnement de l'émetteur est réduite, cela peut être causé par les raisons suivantes :

1. La clé est peut-être trop loin
2. D'autres obstacles peuvent obstruer le signal ;
3. Le signal peut être perturbé par d'autres signaux sans fil dans l'environnement extérieur ;

#### Remplacement de la pile

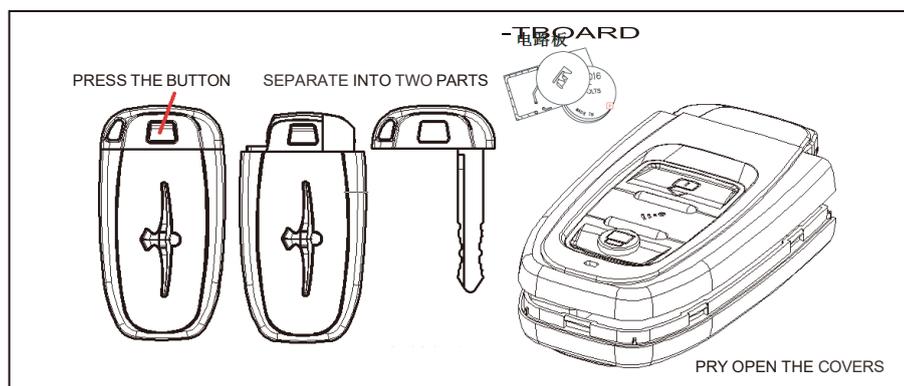

Appuyez sur le bouton, si la lumière LED n'est pas allumée ou si la luminosité est faible, vous devez remplacer la pile : CR2032 3V. Procédez ainsi :

1. Appuyez sur le bouton du capuchon d'extrémité, puis retirez la clé manuelle, trouvez l'espace à la jonction des boîtiers supérieur et inférieur, puis utilisez la tranche pour vous insérer dans l'espace et ouvrez les boîtiers supérieur et inférieur pour voir la carte de circuit imprimé.
2. Retirez la carte de circuit imprimé où se trouve l'emplacement de la pile, retirez-la et remplacez-la par la nouvelle.
3. Une fois la pile installée, appuyez sur le bouton de la carte de circuit imprimé, Si le voyant est allumé, la pile est remplacée avec succès. Si la lumière ne fonctionne pas, vérifiez que la pile est dans le bon sens ou que la pile est bien chargée.
4. Refermez le boîtier en inversant les instructions.

**!** Attention : Lors du remplacement de la pile, faites attention aux pôles +/-.

### III Clés, portes et fenêtres

#### Verrouillage

##### Ouverture

- Si vous ouvrez la porte avec la clé mécanique, insérez-la dans la porte conducteur et tournez la clé dans le sens des aiguilles d'une montre pour déverrouiller la porte. La porte du passager avant sera automatiquement déverrouillée.
- A l'intérieur de la porte conducteur, appuyez sur l'interrupteur verrouillage de la porte, tirez sur la poignée de porte pour ouvrir la porte.
- Insérez la clé mécanique dans la serrure de la porte arrière, tournez la clé dans le sens des aiguilles d'une montre. Tirez ensuite sur la poignée de la porte pour ouvrir la porte arrière.

##### Serrure




- Si la porte du conducteur principal est verrouillée avec une clé mécanique, la porte du passager avant sera automatiquement verrouillée.
- Après avoir fermé la porte principale du conducteur, insérez la clé dans la porte et tournez la clé dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la porte soit verrouillée.
- Si la clé mécanique est utilisée pour verrouiller la porte arrière, insérez la clé dans le cylindre et tournez la clé dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la porte soit verrouillée.



Attention : N'oubliez pas de retirer la clé de la porte pour éviter de perdre la clé.



Attention : Une fois la porte verrouillée, assurez-vous qu'elle est complètement verrouillée pour éviter la perte de vos biens ; Ne laissez pas des personnes non-responsables ou les animaux domestiques seuls dans la voiture.

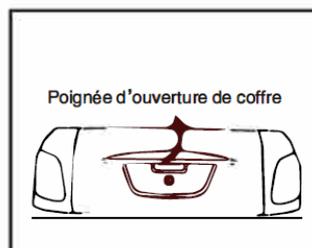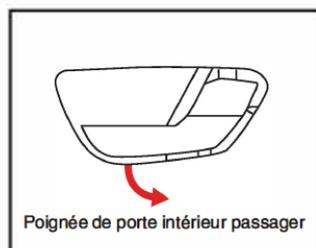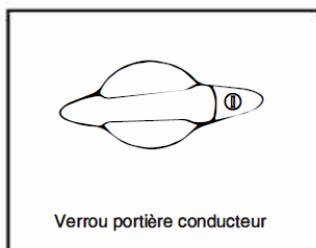


Attention: Lorsque vous laissez des véhicules sans surveillance, assurez-vous de verrouiller toutes les portes pour éviter tout risque de vol.

### III Clés, portes et fenêtres

#### Vitres électriques

Lorsque le véhicule est démarré (en **position « ON »**), la fenêtre peut être levée en actionnant l'interrupteur de levage électrique

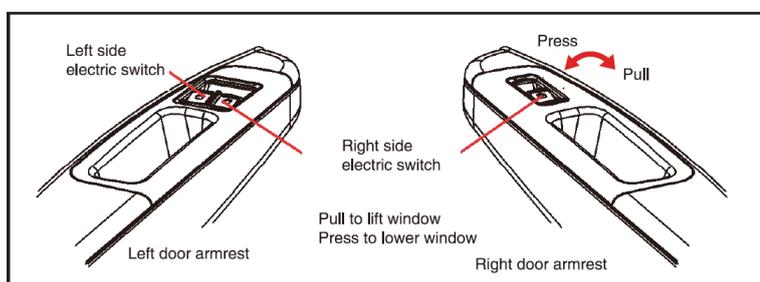

Lorsque la fenêtre atteint la position souhaitée, relâchez l'interrupteur.

- ⚠ Attention : Les enfants actionnant la fenêtre pourrait se coincer ou se pincer durant le fonctionnement. Ne laissez pas l'enfant seul dans la voiture.
- ⚠ Attention : Lorsque vous laissez des véhicules sans surveillance, assurez-vous de fermer toutes les fenêtres pour éviter la perte de véhicule ou d'effets personnels.
- ⚠ Attention : Lorsque vous conduisez, assurez-vous de verrouiller toutes les portes, sinon, les passagers, en particulier les enfants, peuvent facilement ouvrir la porte et tomber du véhicule. Si les portes ne sont pas verrouillées, il y a un plus grand risque d'être éjecté en cas de collision automobile. Tous les passagers doivent porter la ceinture de sécurité et verrouiller leurs portes correctement pendant que le véhicule est en mouvement.
- ⚠ Attention : Lorsque vous verrouillez les portes et les fenêtres, ne laissez pas des personnes non-responsables ou des animaux domestiques seuls dans la voiture, surtout par temps chaud. Il est dangereux de laisser une personne ou un animal de compagnie dans une voiture avec une fenêtre fermée, cela peut endommager leur santé.

## 1. Tableau de bord et écran TFT

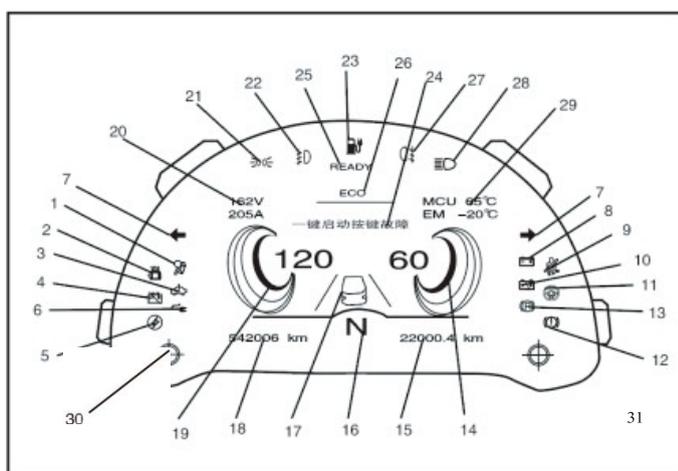


Tableau de bord 1 (selon modèle)

- |  |   |
|--|---|
| 2. Voyant de surchauffe du moteur/contrôleur                 | 15. Compteur                                      |
| 3. Défaillance du système d'alimentation du véhicule         | 16. Indicateur de vitesse                         |
| 4. Voyant de coupure de la batterie                          | 17. Voyant de porte ouverte                       |
| 5. Voyant de court-circuit batterie Lithium                  | 18. Odomètre (distance)                           |
| 6. Voyant de charge  | 19. Vitesse                                       |
| 7. Clignotant  | 20. Tension                                       |
| 8. Défaillance de l'alimentation basse tension               | 21. Voyant feux de position                       |
| 9. Voyant de ceinture de sécurité non attaché                | 22. Voyant de feux de brouillard avant            |
| 10. Voyant de défaut d'alimentation de la batterie (Lithium) | 23. État de charge                                |
| 11. Voyant de défaut EPS                                     | 24. Affichage anomalie                            |
| 12. Voyant d'alarme de défaut de frein                       | 25. Voyant « READY »                              |
| 13. Voyant de frein de stationnement                         | 26. Voyant de mode SPORT/ECO                      |
| 14. Niveau de charge de la batterie                          | 27. Voyant de feu de brouillard arrière (réservé) |
|  | 28. Voyant de feux de route                       |
|  | 29. Température du contrôleur et du moteur        |
|  | 30. Choisir                                       |
|  | 31. Entrer  |

## 1. Tableau de bord et écran TFT

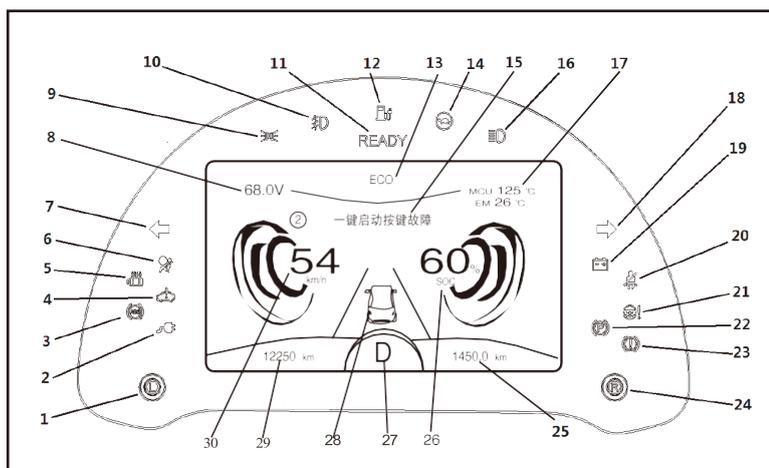


Tableau de bord 2 (selon modèle)

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| 1. Sélectionnez                   | 2. Voyant de charge                        |
| 3. Défaut ABS                     | 4. Défaillance du système                  |
| 5. Voyant de surchauffe du moteur | 6. Voyant défaut de l'airbag (sous option) |
| 7. Clignotant gauche              | 8. Tension                                 |
| 9. Voyant de feu de position      | 10. Voyant feu de brouillard avant         |
| 11. Voyant "READY"                | 12. Etat de charge                         |
| 13. Voyant mode SPORT/ECO         | 14. Voyant alimentation déclassée          |
| 15. Affichage anomalie            | 16. Indicateur de feux de route            |
| 17. T° contrôleur et moteur       | 18. Clignotant droit                       |
| 19. Voyant défaut alimentation    | 20. Voyant de ceinture de sécurité         |
| 21. Voyant de défaut EPS          | 22. Voyant frein de stationnement          |
| 23. Alarme de défaut de frein     | 24. Entrez                                 |
| 25. Compteur                      | 26. Niveau de charge                       |
| 27. Indicateur de vitesse         | 28. Voyant porte ouverte                   |
| 29. Odomètre (distance)           | 30. Vitesse                                |

#### IV. Tableau de bord et écran TFT

Lorsque le véhicule est démarré, tous les indicateurs du tableau de bord s'allument en même temps et s'éteignent après 1s, indiquant que les indicateurs fonctionnent normalement.

##### **Compteur :**

Affiche la vitesse en temps réel. En mode ECO, la Vitesse max. peut atteindre 30 km / h environ.

##### **Défaillance du système d'alimentation du véhicule**

Lorsqu'une défaillance du système électrique se produit, l'indicateur de défaut s'allume et une zone de texte affiche l'erreur correspondante.

 **Attention :** Si vous ne pouvez pas continuer à conduire après que la panne se soit produite, déplacez le véhicule vers un endroit sûr et contactez un dépanneur pour un remorquage vers un garage agréé. Si vous pouvez continuer à conduire, veuillez conduire lentement jusqu'au garage la plus proche en mode Warning pour réparation.

##### **Indicateur de charge**

Une fois le port de charge connecté, l'indicateur s'allume en conséquence, et le mode clignotant correspond à l'état de charge :

Jaune continue : état de charge normal

Vert continue : la charge se termine

Rouge continue : défaut de charge

##### **Connexion du câble de charge**

Lorsque le câble de charge est connecté l'indicateur s'allume.

Durant la charge, le véhicule ne pourra pas démarrer.

##### **Indicateur de défaut de frein :**

Lorsque le véhicule est immobilisé, s'il y a trop peu de liquide de frein dans la réserve, l'indicateur de défaut de frein s'allume et l'effet de freinage du véhicule devient faible.

Le véhicule doit être stationné dans un endroit sûr, s'arrêter et vérifier si le liquide de frein est suffisant ou non. Si le liquide de frein est insuffisant, en ajouter.

## 1. Tableau de bord et écran TFT

Si l'indicateur continue de s'allumer, veuillez vérifier s'il y a une fuite et contacter un remorqueur pour conduire le véhicule au garage le plus proche.

Lorsque l'indicateur est allumé, le tableau de bord clignote par intermittence pour continuer à alerter le conducteur.

 Attention : il n'est pas recommandé de conduire un véhicule lorsque cet indicateur est allumé. Cette situation peut indiquer que le frein est endommagé. Si vous continuez à conduire le véhicule, cela peut engendrer des dommages.

### **Indicateur de frein de stationnement**

Lorsque le véhicule démarre et que le frein à main est levé, le témoin s'allume. Il clignote par intermittence jusqu'à ce que celui-ci soit enlevé.

### **Indicateur de porte ouverte**

Lorsque le véhicule est démarré, si une porte n'est pas fermée, l'écran du tableau de bord affichera l'icône d'ouverture de la porte. À ce moment-là, si le véhicule est en marche, le voyant clignotera jusqu'à fermeture de la porte.

### **Clignotants et Warnings**

Vérifiez si les clignotants fonctionnent correctement, si le voyant ne clignote pas après les avoir actionnés ou après avoir appuyé sur le bouton des Warnings, vérifiez le fusible et remplacez-le.

### **Indicateur de conduite** **READY**

Lorsque le véhicule est démarré et qu'il n'y a pas de défaut, le témoin s'allume puis s'éteint lorsque le véhicule est en mouvement.

### **Affichage de la boîte automatique**

R marche arrière

N position neutre.

D marche avant

## IV. Tableau de bord et écran TFT

### Affichage de la tension

Affiche le voltage de la batterie en temps réel.

### Température du contrôleur et du moteur :

La température du moteur augmentera lorsque le véhicule est fortement sollicité durant une longue période. Lorsque la température est supérieure à un certain degré, l'indicateur de défaut s'allume.



Attention : Si le voyant température du contrôleur et du moteur s'allume, stationnez le véhicule dans une zone sécurisée et attendez que la température du moteur diminue avant de repartir.

### Voyant de défaut ABS (selon modèle)

S'allume lorsque le véhicule est démarré et qu'un défaut ABS se produit

### Voyant d'arrêt de la batterie

Lorsque le véhicule est démarré et que l'interrupteur d'arrêt d'urgence est éteint ou que le contrôleur ne fonctionne pas, le témoin s'allume.

### Défaut EPS

Lorsque le véhicule est démarré et que le défaut EPS se produit, le témoin s'allume.

### Défaut d'alimentation basse tension

Lorsque l'instrument détecte un faible courant, la tension du système est anormale, l'indicateur s'allume.

### Paramétrage du tableau de bord

Configuration: appuyez longuement sur la touche gauche (sélectionner) dans l'interface de pilotage pour entrer dans l'interface de réglage, appuyez brièvement sur la touche gauche pour sélectionner l'élément que vous devez définir, appuyez brièvement sur la touche droite (entrée) pour entrer le réglage, appuyez brièvement sur la touche gauche pour sélectionner les paramètres dont vous avez besoin, appuyez brièvement sur la touche droite pour confirmer et retour, appuyez sur la touche gauche pour passer à l'option de sortie, appuyez brièvement sur la touche droite pour revenir à l'interface de conduite.


Remarque : Les paramètres incluent les paramètres de langue (anglais), les paramètres de l'unité centrale, les paramètres de luminosité du rétroéclairage, les paramètres de style et de thème.

Réinitialisation du compteur : Appuyez longuement sur la touche droite dans l'interface de conduite pour effacer le compteur de distance.

Affichage d'alarme de panne en série : lorsque plusieurs défauts sont en cours, appuyez brièvement sur la touche droite pour basculer les informations d'alarme de panne.

## IV. Tableau de bord et écran TFT

### Console centrale

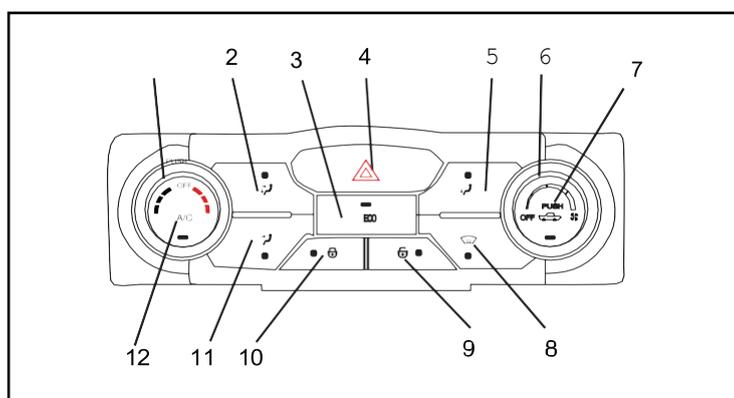


1. Bouton A/C : voyant allumé, tournez vers la gauche pour augmenter le niveau de refroidissement, maximum jusqu'au niveau 3, tournez vers la droite pour augmenter le niveau de chauffage, maximum jusqu'au niveau 3.
2. Mode Ventilation visage et pieds : actionnez ce bouton pour changer le mode de soufflage d'air en soufflant vers le visage et les pieds, et le voyant s'allume.
3. ECO : appuyez sur le bouton ECO. Le voyant ECO s'allume et le véhicule passe en mode ECO. Appuyez à nouveau dessus, le voyant ECO s'éteint et le véhicule passe en mode Sport.
4. Warning : appuyez sur le bouton pour allumer ou éteindre le voyant des Warnings.
5. Mode Ventilation pieds : actionnez ce bouton, le mode de soufflage d'air passe vers les pieds et le voyant s'allume.
6. Volume d'air : réglez le volume d'air, tournez à droite pour augmenter le volume d'air, maximum au grade 6, tournez à gauche pour réduire le volume d'air, minimum en position OFF.
7. Ventilation interne/externe : appuyez sur le bouton, le voyant s'allume lorsque la circulation est en mode interne, le voyant s'éteint lorsque la circulation est en mode externe.
8. Bouton de dégivrage : Appuyez sur le bouton de dégivrage, vous passez en mode dégivrage et circulation interne, le volume d'air étant maximal par défaut (même si le bouton de réglage du volume d'air est désactivé).
9. Déverrouillage : appuyez sur le bouton, toutes les portes se déverrouillent, le voyant s'allume et le voyant du bouton verrouillage s'éteint.
10. Verrouillage : appuyez sur le bouton, toutes les portes se ferment, le voyant s'allume et le voyant du bouton de déverrouillage s'éteint.

#### IV. Tableau de bord et écran TFT

11. Mode Ventilation visage : en appuyant sur le bouton, la ventilation est dirigée vers le visage et le voyant s'allume.

12. Bouton A/C : Appuyez sur le bouton A/C pour désactiver la fonction climatisation et l'indicateur A/C s'éteint. Appuyer de nouveau sur le bouton pour redémarrer fonction climatisation.

#### Bouton Start

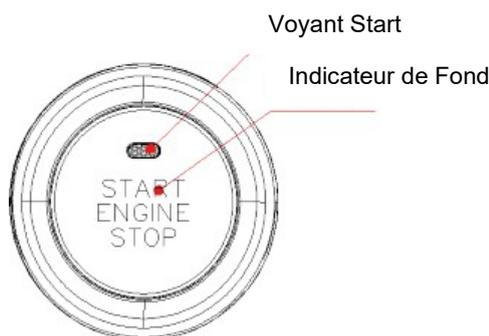

Le bouton de démarrage est situé sur le côté droit de la colonne de direction. Il a les fonctions suivantes : ACC (accessoire) -lumière orange et ON (démarrage) -lumière verte.

Si le véhicule n'est pas démarré, il peut fonctionner à son tour dans l'état OFF-ACC-OFF en appuyant brièvement sur le bouton.

Lorsque vous appuyez sur le frein et appuyez sur le bouton en même temps, le véhicule sera démarré. Appuyez à nouveau brièvement, le véhicule sera éteint.

Remarque : Le bouton de démarrage est inutilisable pendant la conduite.

ACC (accessoire) : Lorsque le véhicule est en état éteint, appuyez brièvement sur le bouton, le voyant devient orange. Les systèmes électriques peuvent fonctionner normalement, à l'exception du système d'alimentation et du système de climatisation.

ON (Start) : Lorsque le véhicule est démarré, appuyez sur le frein et appuyez brièvement sur le bouton, le voyant passe au vert, le système d'alimentation et le système de climatisation sont allumés et le véhicule est prêt à conduire.

Remarque : Lorsque la télécommande n'est pas dans la voiture, la voiture ne peut pas être démarrée.


## IV. Tableau de bord et écran TFT

### smart key

Lorsque le véhicule est à l'état ACC, en l'absence de fonctionnement, le véhicule reviendra à l'état OFF après 5 minutes.

Synchronisation des clés : Lorsque le véhicule est en état OFF, ouvrez la portière, appuyez sur le frein, puis appuyez continuellement sur le bouton de déverrouillage du panneau de commande jusqu'à ce que le warning clignote. Appuyez ensuite brièvement sur le bouton de démarrage. À ce stade, le warning continue de clignoter, indiquant que la fonction de synchronisation démarre, puis rapprochez la clé du bouton de démarrage, attendez que le warning clignote deux fois, rapprochez l'autre clé du bouton de démarrage, attendez que le warning clignote deux fois. La synchronisation de la clé est terminée (si une seule clé est synchronisée, alors une seconde clé peut être synchronisée) La clé à l'intérieur de la voiture : Lorsque le véhicule est en état OFF, si la clé reste dans la voiture après la fermeture de la porte, l'opération verrouillage ne peut pas être effectuée.

### Bouton d'arrêt d'urgence

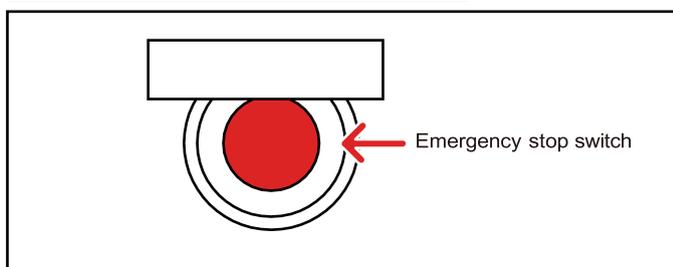


Interrupteur d'arrêt d'urgence : utilisé pour allumer et éteindre l'alimentation totale du système d'alimentation.

Attention : Lorsque le véhicule est garé pendant une longue période, veuillez éteindre l'interrupteur d'arrêt d'urgence pour éviter tout accident ou décharge de la batterie.

## IV .Tableau de bord et écran TFT

### Boîte automatique

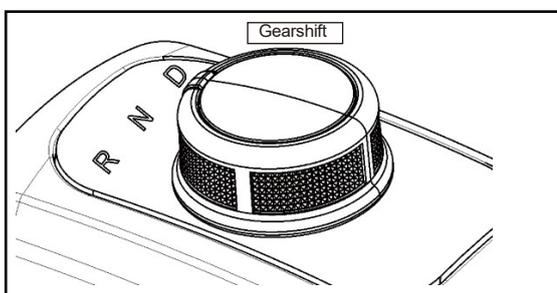

"D" (Marche avant)

"N" (Neutre)

"R" (Marche arrière)

Mode de changement de vitesse : Tournez le pommeau de changement de vitesse sur la position correspondante, le voyant correspondant s'allume.


### Radar et caméra de recul

Lorsque la marche arrière est activée, l'écran affiche l'image derrière la voiture. Après trois sons courts, le radar de recul commence à fonctionner : Lorsque vous reculez, si l'obstacle est à une distance située entre 150 cm et 90 cm du capteur, l'alarme émet un son intermittent avec une fréquence de 2 HZ (buzz tous les 0,5 s) ; si l'obstacle est entre 90 cm et 60 cm du capteur, l'alarme émet un son intermittent de 4 HZ (buzz tous les 0,25 s) ; si l'obstacle est entre 60 cm et 35 cm du capteur, l'alarme émet un son intermittent de 8 HZ (bourdonnement toutes les 0,125 s) ; Moins de 35 cm, l'alarme émet un son continu.

Remarque : Le radar et la caméra de recul sont utilisés comme aide à la sécurité de conduite du véhicule. En marche arrière, veuillez ralentir la vitesse du véhicule, tout en jugeant la situation arrière du véhicule par le radar et la caméra. Vous devez rester attentif et maître de votre véhicule.

## IV. Tableau de bord et écran TFT

### Systeme Multimédia

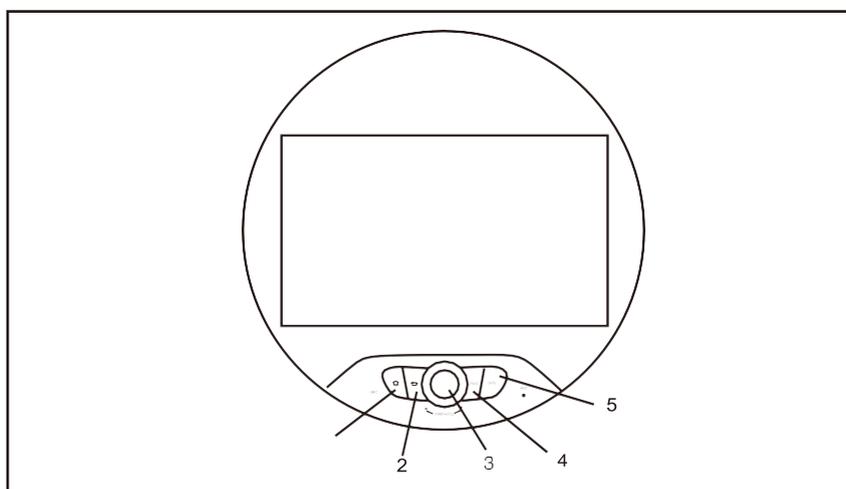

1. Interface principale : Clic court pour revenir à l'interface principale
2. Retour : Clic court pour revenir à la page précédente
3. Marche/arrêt, bouton de sourdine et bouton de réglage du volume
4. Radio : Clic court pour démarrer la radio
5. Navigation : Clic court pour aller dans l'interface de navigation on/off  
Appuyez sur le bouton marche / arrêt pendant environ 2 secondes, le LOGO apparaît et le système multimédia entrera dans l'interface du menu principal pendant environ 15 secondes avant de basculer vers l'accueil. Appuyez longuement sur le bouton marche/arrêt pour l'éteindre.  
Après avoir désactivé ACC, le système de navigation multimédia s'arrête automatiquement.

#### Utiliser les fonctions de l'écran tactile

Lorsque vous appuyez sur l'écran tactile, vous pouvez utiliser les méthodes suivantes pour utiliser l'appareil en conséquence.

En Cliquant :

Vous pouvez sélectionner une icône ou une option d'application dans l'écran d'affichage en cliquant. Par exemple, à l'écran, cliquez sur Bluetooth pour accéder à l'application Bluetooth.

## IV. Tableau de bord et écran TFt

Maintien de la touche :

Vous pouvez obtenir plus d'options de fonctionnement en maintenant enfoncée l'interface d'opération, l'icône ou la barre de saisie actuelle. Par exemple, en maintenant la zone vide de l'interface principale enfoncée, un menu contextuel s'ouvre et vous pouvez exécuter certaines options du menu.

En Coulissant :

Faites glisser l'écran tactile ou maintenez la barre de défilement enfoncée, puis faites glisser vers le haut ou vers le bas, par exemple, en parcourant le répertoire Bluetooth en faisant glisser.


Zoom :

Lorsque vous affichez une page Web, vous pouvez zoomer sur le contenu de la page en faisant glisser la distance entre vos doigts après avoir maintenu l'écran enfoncé avec deux doigts.

Écran d'accueil


Il existe plusieurs options de fonctionnement. Vous pouvez obtenir les options en coulissant

Lorsque l'écran n'est pas dans l'interface principale,  cliquez en haut de l'écran pour revenir à l'interface principale. Vous pouvez changer le fond d'écran en maintenant enfoncé une zone vide de l'interface principale.

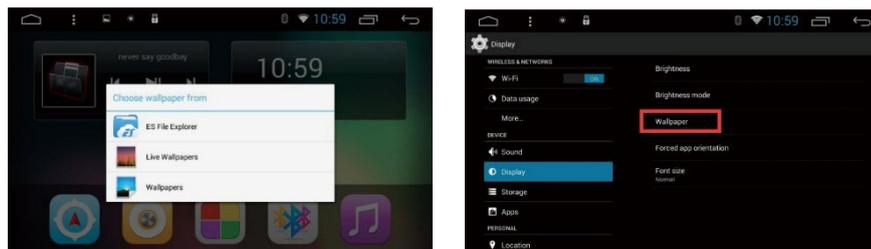

Cliquez sur l'icône de l'application pour accéder à l'interface 

#### IV. Tableau de Bord et écran TFt

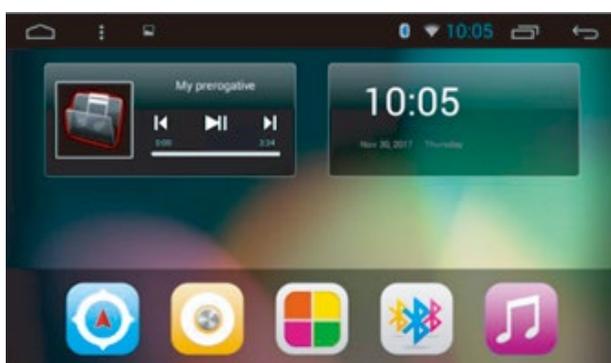

Menu déroulant et barre d'état

Menu déroulant et indication de l'icône fonctionnelle de la barre d'état :

ICON	NAME	FUNCTION
	HOME	Click into main interface
	Hide	Click into the hidden interface
	History menu	Click into the History menu
	Back	Click to back to the last interface
	Page down	Click into the next page
	Brightness	Click into dark mode. Click again, the screen will be off
	Setting	Click into the Setting
	WiFi	Wifi signal
	Screenshot	Click to take a screenshot
	Clear memory	Click to clear memory
	Navi application	Click into the Navi application

Remarque : Si le logiciel de l'appareil est en cours de mise à niveau, l'indicateur d'état peut être différent de celui de votre appareil ; veuillez-vous référer au logiciel de l'appareil actuel.


Attention : le système multimédia ne doit être utilisé que dans les meilleures conditions de sécurité. Garez la voiture avant d'utiliser le système multimédia si vous avez des doutes.

## IV. Tableau de bord et écran TFT

### Fonction Navigation

#### 1. Utilisation des cartes


Cliquez sur l'icône de navigation dans l'interface principale ou sur l'interface de l'application pour entrer dans le GPS et accéder à l'interface de la carte

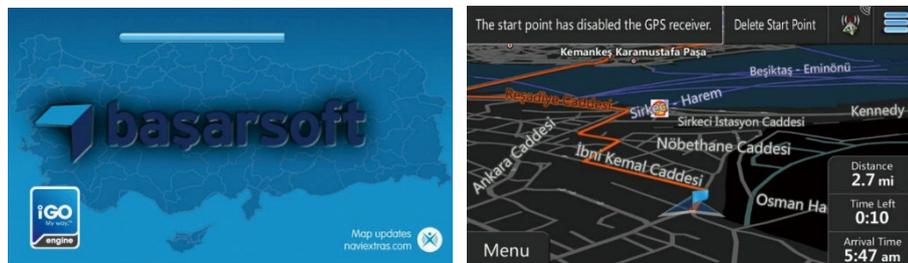

#### 2. Copie des données hors ligne de la carte et installation APK


Comment copier et installer lorsque la voiture n'a pas de carte ? Illustré par la carte IGO

- Copiez le paquet IGO map offline et map APK sur la carte SD ou le disque U. (L'exemple est une copie du disque U)
- Cliquez sur l'icône de l'application pour accéder à l'interface de l'application. Après avoir trouvé la fonction d'explorateur de fichiers ES et cliqué dessus, cliquez sur le répertoire local sur le côté gauche de l'explorateur de fichiers ES pour voir le chemin du disque U.

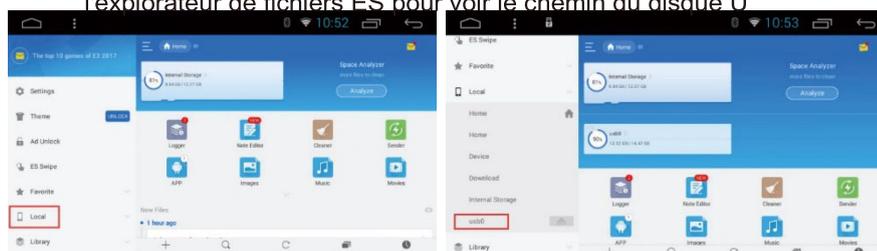

- Entrez la clé USB, à savoir le disque U, le paquet de carte longue et APK peuvent être sélectionnés, en même temps, la clé de copie sera affichée ci-dessous. Cliquez sur Copier pour coller la clé, puis cliquez sur le répertoire principal dans le répertoire de gauche, puis cliquez sur Coller après avoir entré le répertoire principal. La durée de copie est estimée à 10-20 minutes. Une fois la copie terminée, cliquez sur la carte d'installation APK


## IV. Tableau de bord et écran Tft

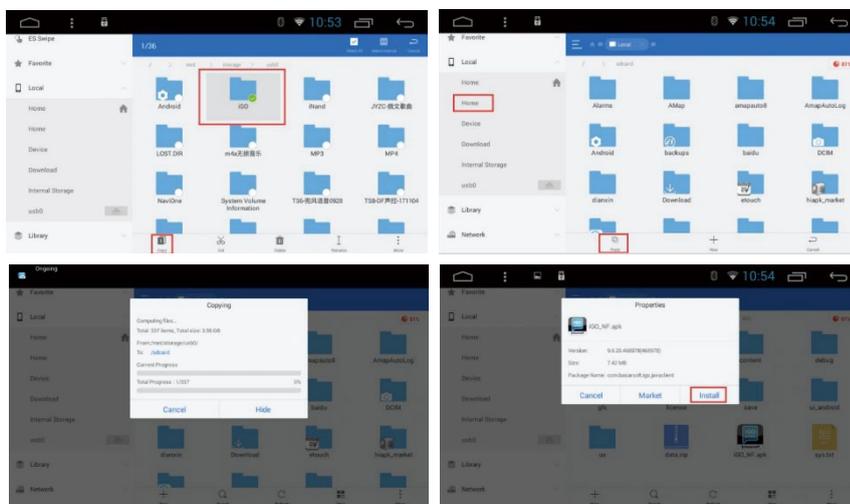

### 3. Choisir l'application navi

Après avoir copié les données de la carte hors ligne et installé l'APK de carte, comment associer les icônes de navigation de l'interface principale ?

- a. Il existe deux façons d'associer la fonction de navigation de l'interface principale : Menu déroulant → NAVI APPLICATION, Cliquez pour entrer, trouvez la carte OIG, sélectionnez
- b. Réglage → des paramètres généraux ou de la voiture → Application Navi, Cliquez pour entrer, recherchez la carte IGO, sélectionnez

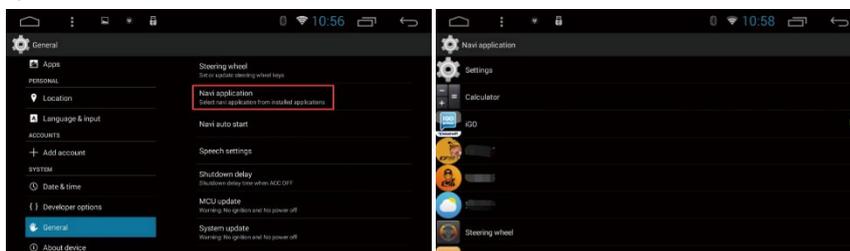


### 4. Démarrage automatique Navi

Comment laisser le démarrage s'afficher sur l'interface de la carte ?

- a. Réglage → des paramètres généraux ou Car → Démarrage automatique de Navi, la valeur par défaut est fermée, et Navi est prêt à s'ouvrir

## IV. Tableau de bord et écran TFT

b. Arrêter le système multimédia depuis l'interface cartographique, sinon le prochain démarrage ne démarrera pas la navigation.

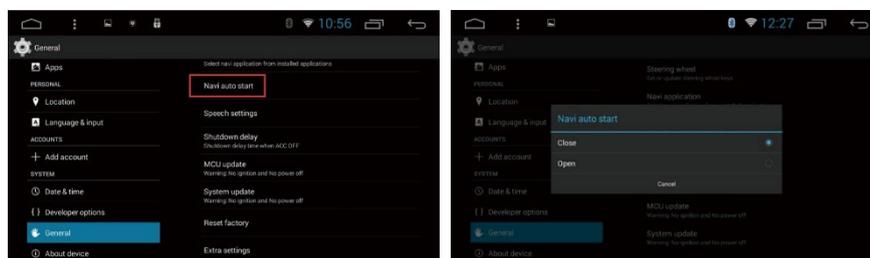

### Radio

Dans l'interface principale ou l'interface de l'application, cliquez sur la fonction audio pour entrer dans l'interface. La fonction des icônes dans l'interface radio est décrite ci-dessous :



ICON	ROLE
	Click to enter into main interface
	Search and save band automatically
	Click to search channel forwards then stop when find strong and clear channel
	Band to switch between mode FM1/2/AM
	Click to search channel backwards then stop when find clear channel
	Locate and DX
	Audio settings
	Click to back to the last interface
	Forward tuning radio
	Backward tuning radio


### Bluetooth

L'interface Bluetooth peut être saisie depuis l'interface principale ou l'interface de l'application en cliquant sur la fonction Bluetooth.

#### 1. Procédure d'appariement


- a. Lorsque l'ordinateur de bord n'a pas encore été paramétré avec votre téléphone, vous n'avez accès qu'à l'interface de réglage et de recherche.
- b. Interface de recherche, cliquez sur la touche de recherche pour trouver le périphérique Bluetooth à proximité. Lors de la sélection du Bluetooth qui doit correspondre, le téléphone apparaîtra dans la zone de code PIN et l'entrée peut être jumelée avec succès. Une fois le couplage réussi, l'icône Bluetooth s'affiche derrière l'appareil

## IV .Tableau de bord et écran TFT

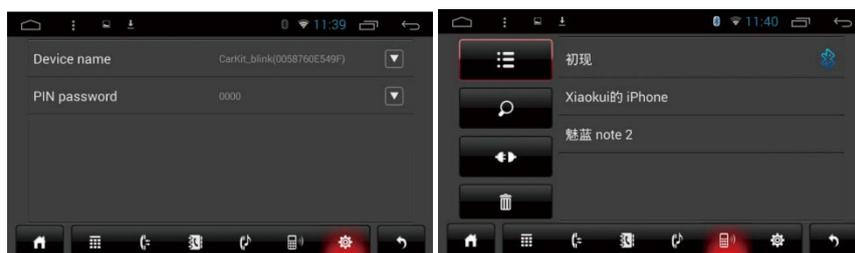

### 2. Musique Bluetooth

Dans l'interface Bluetooth, l'icône permet d'entrer dans l'interface de lecture de musique Bluetooth et de lire / pause / suivant / précédent après la connexion avec le téléphone mobile Bluetooth.

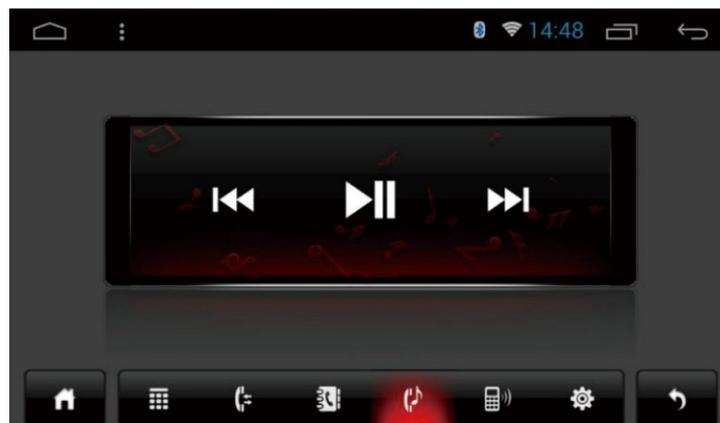


Remarque : Certains types de téléphones mobiles nécessite de lancer le lecteur de musique du téléphone préalablement lors de l'utilisation de la fonction de musique Bluetooth.

### 3.BTConact

a. Accès à l'interface du téléphone : dans l'interface Bluetooth cliquez sur les icônes du carnet d'adresses dans l'interface du carnet d'adresses Bluetooth


#### IV .Tableau de bord et écran TFT

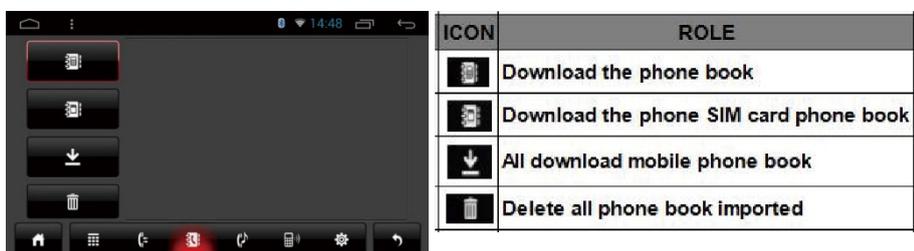

b. Téléchargez l'annuaire téléphonique : Cliquez sur la clé de téléchargement dans l'annuaire téléphonique ou l'interface de la carte SIM du téléphone



c. Rechercher des contacts : dans l'interface du carnet d'adresses mobile, cliquez sur l'icône de l'annuaire téléphonique ou dans l'interface du carnet d'adresses de la carte SIM, cliquez sur l'icône de l'annuaire téléphonique de la carte SIM, l'interface de contact apparaîtra dans la zone de recherche, entrez le nom et le téléphone pour trouver le contact.

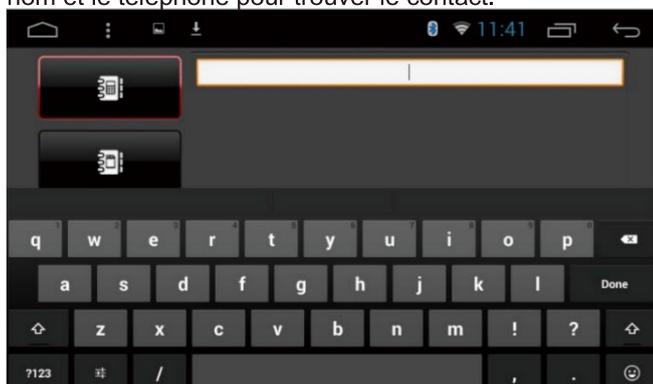

## IV. Tableau de bord et écran TFT

### 4. Composer et appeler

Dans l'interface Bluetooth, cliquez sur l'icône du clavier pour accéder à l'interface de numérotation Bluetooth.



Composer les n° sur le clavier, si la saisie est incorrecte,  sur retour cliquez pour modifier le numéro de téléphone.

Entrez le n° et cliquez sur  puis  pour terminer l'appel.

Cliquez sur  pour passer à un autre appel

Fonction de numérotation

Lorsqu'un annuaire de carte SIM ou de téléphone mobile a été téléchargé, et que le numéro de téléphone est téléchargé, le nom du contact s'affiche.

Sinon lorsqu'un numéro inconnu est appelé, l'affichage reste sur le numéro de téléphone.

#### IV. Tableau de bord et écran TFT



Note : Lorsque l'icône apparaît  un appel entrant arrive, l'icône  permet de suspendre l'appel, la fenêtre disparaîtra automatiquement

#### Enregistrement des appels

Dans l'interface Bluetooth, cliquez sur  " pour entrer dans l'historique des appels Bluetooth.

Historique : les contacts dans la liste peuvent également être composés.



ICON	ROLE
	<b>Missed calls</b>
	<b>Received calls</b>
	<b>Dialed calls</b>
	<b>Delete all call information</b>

#### 5. Sélection du module Bluetooth

Lorsque l'interface des paramètres Bluetooth n'a pas de nom de périphérique et de code **PIN** affiché, Vous aurez besoin de reparamétrer le bon module Bluetooth :

- a. Dans Définition → paramètres généraux → Paramètres supplémentaires → Informations de configuration, vérifier que l'un des noms BC5/BC6/BC8 est sélectionné
- b. Le module Bluetooth est sélectionné pour le nom Bluetooth correspondant : BC5. BC6 et BC8 ne sont pas sélectionnés dans les informations de configuration et redémarrez la machine

## IV. Tableau de bord et écran TFT

BC6 : les informations de configuration vérifient uniquement le BC6 et redémarrent la machine

BC8 : les informations de configuration vérifient uniquement le BC8 et redémarrent la machine

### Music Player

Cliquez sur la fonction musique de l'interface principale pour accéder à l'interface de lecture de musique. Le lecteur audio prend en charge le format suivant : MP3 / MP2 / WMA / APE / FLAC / AAC / WAV / OGG etc.



Icon	Role	Icon	Role
	Click into the main interface		Next song
	Random play mode		Cycle play mode
	Last track		EQ setting
	Play/Pause		Black

### Video Player

L'interface de lecture vidéo peut être saisie en cliquant sur la fonction vidéo de l'interface principale ou de l'interface de l'application. Le format du lecteur vidéo est le suivant : MP4 / AVI / WMV / MOV / MKV / MPEG / RMVB etc.



Icon	Role
	Home
	Last track
	Play/Pause
	Next song
	Forwards Fast
	Backwards Fast
	Full screen
	Black

Il y a deux façons d'entrer dans l'interface EQ:

1. Depuis l'interface principale → fonction d'application de l'égaliseur → paramètres de l'égaliseur

## IV. Tableau de Bord et écran TFT

2. Ou cliquez sur égaliseur dans certaines fonctions, telles que l'audio et la musique, pour accéder à l'interface des paramètres de l'égaliseur

Interface de réglage de l'égaliseur : réglage de l'égaliseur et du champ sonore

a. Dans l'interface des paramètres de l'égaliseur, choisissez 8 types de mode de lecture audio :

b. Dans l'interface de réglage de champ, l'utilisateur peut régler librement les basses et l'intensité du contraste, l'utilisateur peut également le diriger vers devant gauche, avant droit, gauche, droite après les quatre paramètres audio angulaires, comme indiqué ci-dessous :



Remarque : en mode personnalisé, l'utilisateur peut personnaliser le mode d'effet par le régulateur d'effet et réinitialiser les basses. Il n'est efficace que lorsque l'amplificateur externe 4.1 est connecté.

### Réglage du Wifi

Il y a deux façons d'ouvrir et de fermer le Wifi :



- Dans L'interface déroulante → WLAN et cliquez dessus pour définir
- Paramètres →WLAN ou Wi-Fi, puis cliquez dessus pour définir

### Réglage de la date et de l'heure

L'appareil calibre automatiquement la fonction d'heure actuelle, mais nécessite l'activation de votre GPS. Vous pouvez définir manuellement la date, l'heure, le fuseau horaire et le format.

Paramètres →Date et heure, Remarque : vous pouvez définir le fuseau horaire et le format de l'heure en fonction des besoins



#### IV . Tableau de Bord et écran TFT

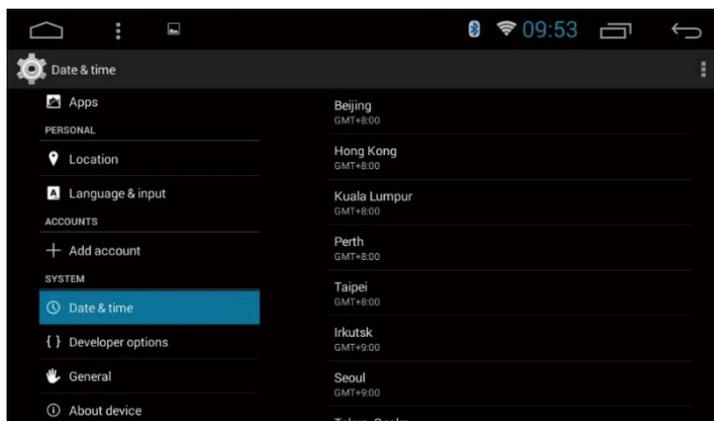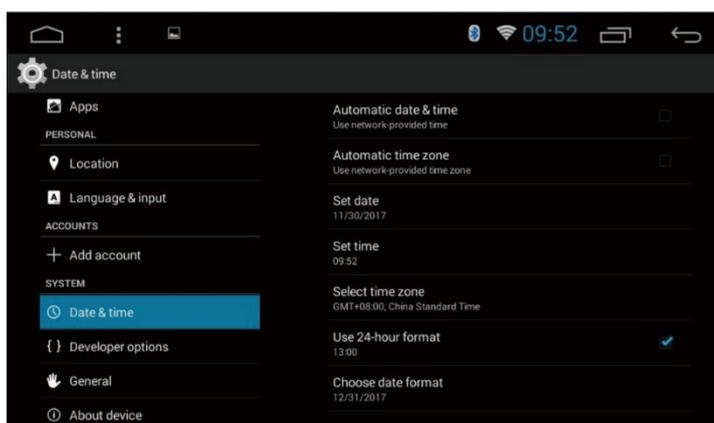

Changer de méthode d'entrée

1. Définition → Langues et sélection → Vérifier la sélection choisie

#### IV. Tableau de bord et écran TFT

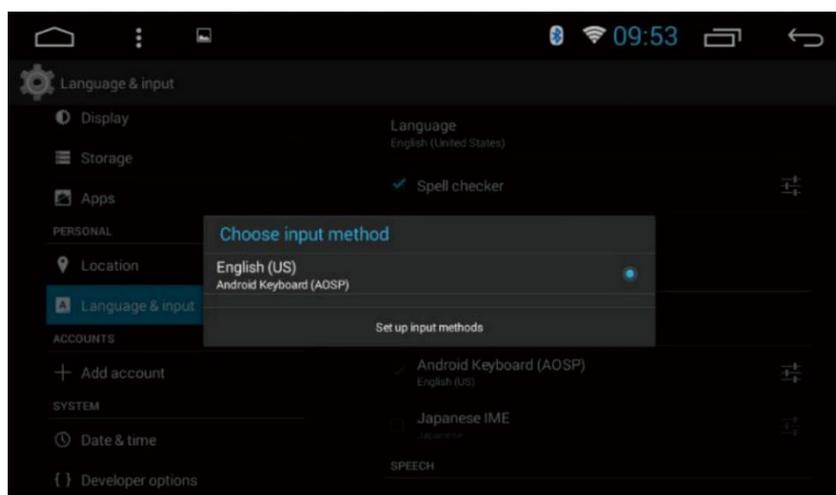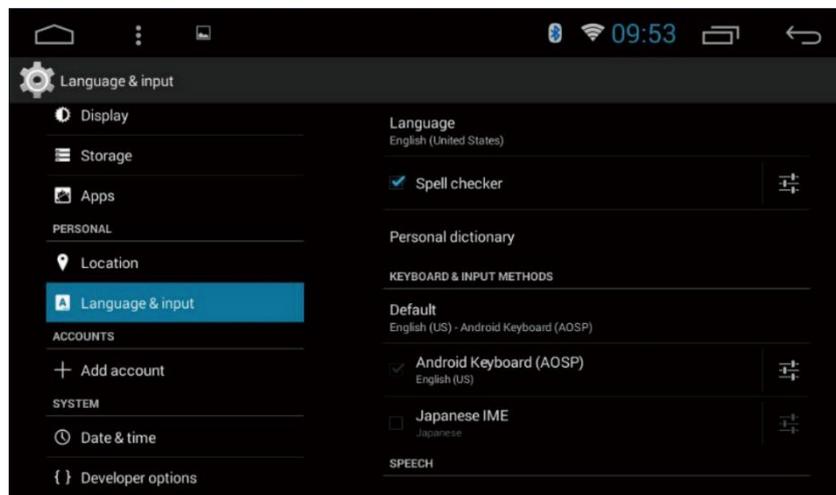

## IV. Tableau de bord et écran TFT

### Gestion des pannes

Lorsque votre équipement tombe en panne, vérifiez d'abord les questions suivantes :

NO	Défaut	Solutions
1	Impossible d'installer le programme d'application	Vérifiez que l'application installée est en format « <b>APK</b> » Entrez les options de paramètres et cochez les options de source inconnue dans les paramètres de l'application
2	La connexion échoue après un couplage Bluetooth réussi, et parfois la connexion échoue toujours.	Certains téléphones mobiles Android auront cette question lorsqu'ils se connecteront pour la première fois. Recherchez l'appareil nouvellement jumelé dans la liste d'appariement et reconnectez-vous. La connexion infructueuse continue est un problème de compatibilité entre le téléphone mobile et Bluetooth. Lorsque cela se produit, cochez l'option hôte dans la liste d'appariement du téléphone, les paramètres du support Bluetooth et du support mobile seront désactivés, et lorsqu'il est activé, la connexion sera normale.
3	Comment installer l'application correctement	Tout d'abord, vous devez copier le fichier d'application en format « <b>APK</b> » sur un disque SD ou U. Il existe deux méthodes d'installation : Cliquez pour entrer dans l'interface de gestion de fichiers pour trouver la carte SD ou le répertoire du disque U, sélectionnez l'application APK. Cliquez sur l'installation. Dans l'interface Paramètres >Applications>Installer application, sélectionnez l'application APK que vous souhaitez installer, cliquez pour installer.

## V. Conduite et Fonctionnement.

### Contrôle du véhicule

Avant de commencer, assurez-vous que le câble de charge est déconnecté ;

- Avant de commencer, le bouton rotatif de changement de vitesse est mis en position neutre ;
- Allumer le véhicule, vérifier les voyants du tableau de bord, les feux de signalisation de l'ensemble du véhicule et que les autres fonctions sont normales ;
- Pour vous assurer que les pédales ne sont pas limitées dans leurs mouvements, assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacles dans la zone.
- Afin d'assurer la sécurité du voyage, contrôler les sièges et ceintures de sécurité ;
- Avant le départ, assurez-vous que vous et les autres membres de l'équipage êtes correctement attachés aux ceintures de sécurité, vérifiez l'angle du rétroviseur et confirmez que les portes sont complètement verrouillées.
- Vérifiez la surface et les degrés d'usure de tous les pneus.
- Faites attention s'il y a des pierres, des clous, du verre ou d'autres objets tranchants sur le pneu, si des défauts tels que des gonflements, des rayures, une usure anormale, si défauts constatés, veuillez remplacer les pneus et vérifier la cause de l'usure anormale. Vérifiez également le serrage des écrous et la pression des pneus.
- Veuillez vérifier si les clignotants extérieurs fonctionnent correctement et vérifier les clignotants et autres éclairages sur le tableau de bord.
- Appuyez plusieurs fois sur la pédale de frein pour sentir la résistance de celle-ci. Si la résistance de la pédale de frein est très faible ou si la course de la pédale de frein est longue, veuillez contacter votre concessionnaire pour vérifier le système de freinage ou régler la pédale de frein.
- Vérifiez l'état de la batterie et du câble. L'énergie de la batterie diminuera par temps froid.

### Démarrage et fonctionnement

1. Tirer le bouton d'arrêt d'urgence si celui-ci a été enfoncé ;
2. Actionnez le frein et appuyez sur le bouton START pour démarrer le véhicule : le tableau de bord et les voyants s'allument et un auto-check a lieu ;
3. Changer le rapport sur la boîte automatique selon le besoin et relâcher le frein à main ;
4. Appuyez sur la pédale d'accélérateur électrique et commencez à conduire ;  
Attention : Ne pas mettre le pied sur la pédale au démarrage. Par la suite appuyez lentement sur la pédale d'accélérateur pour accélérer progressivement.

## V. Conduite et Fonctionnement

### Stationnement

Veillez suivre la procédure ci-dessous :




1. Passer au point mort, serrer le frein de stationnement et appuyer sur le bouton de démarrage pour éteindre le véhicule ;
2. Si la voiture est sur une pente raide, les roues avant doivent être tournées vers la chaussée. Appuyez sur l'interrupteur d'arrêt d'urgence pour débrancher l'alimentation principale du véhicule si vous le quittez pendant une longue période.  
Attention : ne laissez jamais les enfants dans un véhicule sans surveillance. Lorsque vous quittez le véhicule, assurez-vous de fermer toutes les fenêtres et les portes et d'éviter tout vol. Emportez les clés avec vous.

### Stationnement en côte

1. Relevez la poignée du frein de stationnement et n'appuyez pas sur le bouton de la poignée ;
2. La poignée du frein de stationnement doit être complètement relâchée avant que le véhicule ne se déplace. Tirez légèrement vers le haut la poignée de freinage et appuyez sur le bouton dessus, relâchez la poignée de freinage vers le bas. Si le frein de stationnement n'est pas complètement desserré, cela entraînera une surchauffe des pièces de frein, ce qui affectera les performances de freinage et aggraverai l'usure du frein.
3. Lorsque vous immobilisez le véhicule, essayez de serrer le frein à main, en particulier sur une pente raide pour obtenir la puissance de freinage maximale.


Points d'attention :

- A. Lorsque la voiture est garée sur une route avec accotement et en montée, passez en position neutre avec les roues avant tournées vers le trottoir

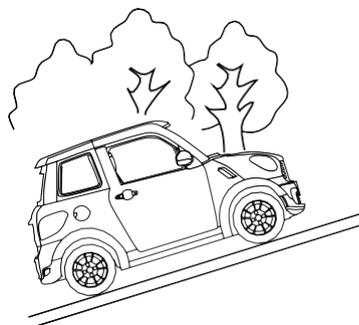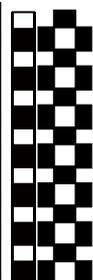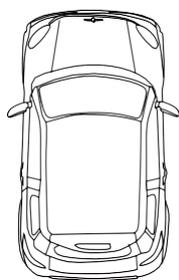

## V. Conduite et Fonctionnement.

B. Lorsque la voiture est garée sur une route avec accotement et en descente, passez en position neutre et les roues avant doivent être tournées vers le trottoir.

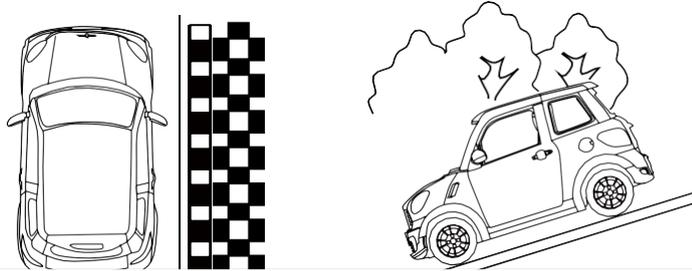

C. Appuyez sur l'interrupteur d'arrêt d'urgence et verrouiller les portes.

### Freins

1. Toutes les parties du système de freinage sont des pièces de sécurité, qui doivent être entretenues régulièrement chez votre concessionnaire.
2. Ce système de freinage est hydraulique ; l'effet de freinage est plus efficace. Lorsque le système de freinage tombe en panne, arrêtez immédiatement le véhicule et contactez le garage le plus proche pour l'entretien.
3. Lorsque vous conduisez sous la pluie et passez à travers de grandes flaques d'eau ou après avoir lavé la voiture, un film d'eau peut s'accumuler sur le frein, ce qui pourrait affecter le freinage normal, en ce cas, ralentissez après le démarrage du véhicule pour vérifier l'effet de freinage du système, conduisez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de problème. Remarque spéciale : lors de l'entretien de la durite d'huile de frein, celle-ci doit être remplacée afin d'assurer l'étanchéité.


### ECO et SPORT

Mode ECO : avec le mode de conduite économique, l'accélération initiale et la vitesse maximale est limitée, ce mode augmentera efficacement l'autonomie ;

Mode SPORT : avec le mode de conduite sport, les performances d'accélération et la vitesse maximale est considérablement améliorée par rapport au mode de conduite économique. Veuillez choisir différents modes en fonction de vos habitudes de conduite et de vos exigences.

## V. Conduite et Fonctionnement.

### Chargement du véhicule

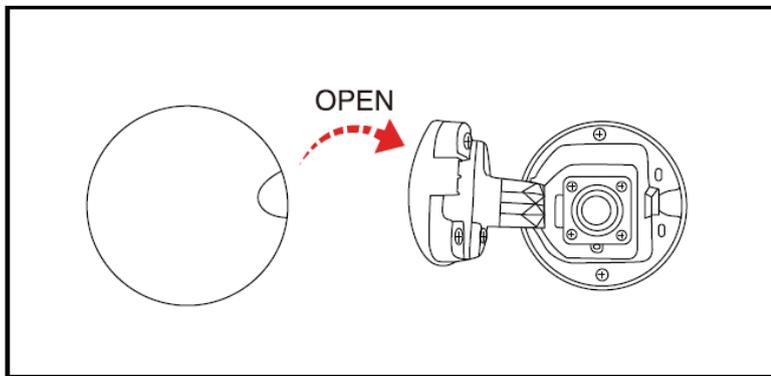

- A. La recharge du véhicule devrait être effectuée dans un endroit ouvert et ventilé ;
- B. Une prise spéciale de 16A est utilisée pour la charge, et un fil de cuivre de section 2,5 mm<sup>2</sup> et plus.

#### C. Étapes de charge

1. Garer le véhicule et serrer le frein de stationnement ;
2. Après avoir connecté le chargeur à la prise 16A, ouvrez la trappe de charge sur le côté arrière gauche de la carrosserie, branchez le pistolet de charge dans le port de charge et vérifiez que le pistolet de charge est connecté correctement.
3. Une fois l'alimentation connectée, le voyant d'alimentation du pistolet de charge est allumé et vérifiez si le voyant de charge du compteur de vitesse est normal :

Modèle de batterie au lithium :

Jaune continue : état de charge normal

Vert continue : la charge se termine

Rouge continue : défaut de charge

Attention : il est important de vérifier les connexions de chaque extrémité du câble de charge. En raison de la quantité de courant délivré durant la charge, une défaillance de la prise pourrait provoquer l'échauffement des éléments et endommager la batterie

## iv. Conduite et fonctionnement.

### Rodage

1. Pendant la première période de rodage de 500 km, mieux vaut rouler à basse vitesse pour prolonger la vie du véhicule et assurer les bonnes performances de la batterie.
2. Évitez le démarrage rapide, l'accélération rapide, le freinage d'urgence et le fonctionnement à grande vitesse de longue durée.
3. Veuillez ne pas dépasser la limite de vitesse de 30 km/h en période de rodage et veillez à ne pas dépasser la limite de vitesse spécifiée dans le code de la route.
4. Ne dépassez pas la limite de chargement.
5. Ne pas surcharger le véhicule

### Règles de conduite principales

Bien que le véhicule soit équipé de dispositifs de sécurité et une conduite en toute sécurité, il n'y a aucune garantie qu'aucun accident ou blessure ne se produira.

Si vous accordez une attention particulière aux aspects suivants, vous pourrez mieux vous protéger et protéger les autres passagers.

- (1) Conduisez prudemment, faites attention à la circulation, aux conditions routières et météorologiques, et gardez suffisamment de distance avec la voiture devant vous ;
- (2) Lorsque vous changez de voie, regardez dans le rétroviseur et allumez le clignotant ;
- (3) Observer les mouvements et les signaux des autres véhicules, ainsi que des cyclistes et des piétons ;
- (4) Lorsque le véhicule est à l'arrêt d'urgence, appuyer sur l'interrupteur et allumer les warnings ;
- (5) Lors de la conduite sur une surface d'eau un jour de pluie, l'eau ne doit pas dépasser la hauteur de la plaque de protection inférieure, afin d'éviter la défaillance du moteur causée par celle-ci.
- (6) Maintenir une accélération lente et régulière, éviter les accélérations inutiles et les freinages brusques et maintenir la même vitesse autant que possible ;
- (7) Obéir aux codes de la route, être un conducteur courtois et réactif ;
- (8) Conduisez toujours prudemment, ralentissez la voiture lorsque vous tournez et évitez les virages d'urgence ou les mouvements brusques. Une mauvaise conduite peut entraîner la perte ou le retournement du véhicule ;
- (9) En cas de renversement, la personne qui ne porte pas sa ceinture de sécurité est évidemment plus susceptible d'être blessée que la personne qui porte la ceinture de sécurité. Donc, avant le départ, assurez-vous que vous et tous les passagers êtes correctement attachés.

#### IV. Conduite et Fonctionnement.

(10) Le sureffectif est strictement interdit, et il est strictement interdit de dépasser la quantité maximale de chargement des véhicules.

- ⚠ La prise de certains médicaments peut causer de la somnolence et d'autres pertes de réflexe, ce qui peut affecter la sécurité de la conduite, alors consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre ces médicaments.
- ⚠ Pas de conduite en état d'ébriété ;
- ⚠ Ne tirez pas sur la poignée de porte lorsque vous conduisez pour éviter l'ouverture accidentelle de la porte et causer un accident ;
- ⚠ Ne réglez pas la position du rétroviseur lorsque vous conduisez, ne desserrez pas la ceinture de sécurité pour éviter de causer des accidents ;
- ⚠ Lorsque vous appuyez sur la pédale d'accélération, ne changez pas de rapport de vitesse, sinon cela endommagerait gravement le système de transmission et provoquerait un accident.

#### Autres précautions

- (1) Veuillez charger la batterie à temps lorsqu'il y a un avertissement de faible puissance de la batterie ;
- (2) En cours de conduite, en cas de contrôle anormal du circuit, veuillez appuyer sur l'interrupteur d'arrêt d'urgence à temps et faire glisser la voiture jusqu'au garage le plus proche pour un diagnostic et la réparation si besoin.
- (3) Maintenir la vitesse économique autant que possible pendant la conduite, afin d'assurer un kilométrage maximal et la durée de vie maximale de la batterie et du moteur ;
- (4) En cas de temps froid, l'activité de la batterie diminuera et la plage d'endurance de la batterie sera plus courte que celle de l'été, ce qui est un phénomène normal.
- (5) La batterie ne peut pas être inutilisée pendant une longue période et doit être chargée au moins une fois par mois, la batterie qui a été déchargée par le véhicule en marche doit être chargée avant le stockage, sinon cela affectera grandement la durée de vie de la batterie, voire endommagera la batterie.
- (6) Lorsque l'alimentation est épuisée, le système est automatiquement déconnecté. Mais après avoir coupé l'alimentation, la batterie affichera une tension vide (tension réactive), elle doit être rechargée avant utilisation, sinon elle provoquera une décharge excessive.
- (7) La batterie de la nouvelle voiture a été chargée en usine, mais elle n'est pas complètement chargée. La pleine puissance affichée par le compteur de vitesse est une puissance « virtuelle », l'utilisateur doit charger la batterie à temps en fonction de l'utilisation.

#### IV. Conduite et Fonctionnement.

- (8) Autonomie du véhicule électrique : L'autonomie réelle sera affectée par de nombreux facteurs, y compris, mais sans s'y limiter, le démarrage fréquent, le freinage, le démarrage, le stationnement sur des routes inégales, la pente raide, la conduite contre le vent, les pneus sous-gonflés, la charge excessive, la température ambiante, etc.).
- (9) Les utilisateurs ne sont pas autorisés à installer leurs propres pièces électriques ou à modifier d'autres parties du véhicule ; Par conséquent, l'utilisateur doit supporter lui-même les pertes causées par ce comportement.
- (10) Pour assurer votre sécurité, ralentissez en tournant.
- (11) Ne conduisez pas le véhicule avec une longue période de montée, si la vitesse ralentit progressivement et finit par cesser de fonctionner lors de la montée, c'est normal car la fonction de protection du contrôleur s'enclenche pour protéger la durée de vie du contrôleur ou du moteur.

#### **Véhicule non utilisé pendant une longue**

Si vous souhaitez garer votre véhicule pendant plus d'une semaine, veuillez le garer comme suit :

- (1) Garez le véhicule dans un endroit ouvert, sec et ventilé.
- (2) Vérifiez que le frein de stationnement est serré.
- (3) Chargez complètement la batterie et débranchez l'interrupteur d'urgence.
- (4) Nettoyez et protégez les pièces avec de la cire protectrice.
- (5) Utilisez des produits spéciaux pour nettoyer et protéger les pièces métalliques.
- (6) Ouvrez un peu la fenêtre.
- (7) Couvrez le véhicule avec une bâche en soie ou en plastique creux et n'utilisez pas de bâche en plastique dense ; cela affecterait l'évacuation de l'humidité.
- (8) Vérifiez périodiquement la pression des pneus selon les conditions spécifiées.
- (9) Lorsque vous stationnez, appuyez sur le bouton d'urgence pour débrancher l'alimentation principale.


## VI. Informations techniques

### 1. Vérification du véhicule

(1) Numéro d'identification du véhicule (VIN)

Le numéro d'identification du véhicule est un code numérique de 17 caractères qui est unique et utilisé pour l'identification du véhicule.

Ce code est non seulement imprimé sur la plaque signalétique du véhicule, mais également gravé à l'avant de la poutre du cadre. On peut le voir lorsqu'on ouvre la porte avant droite.

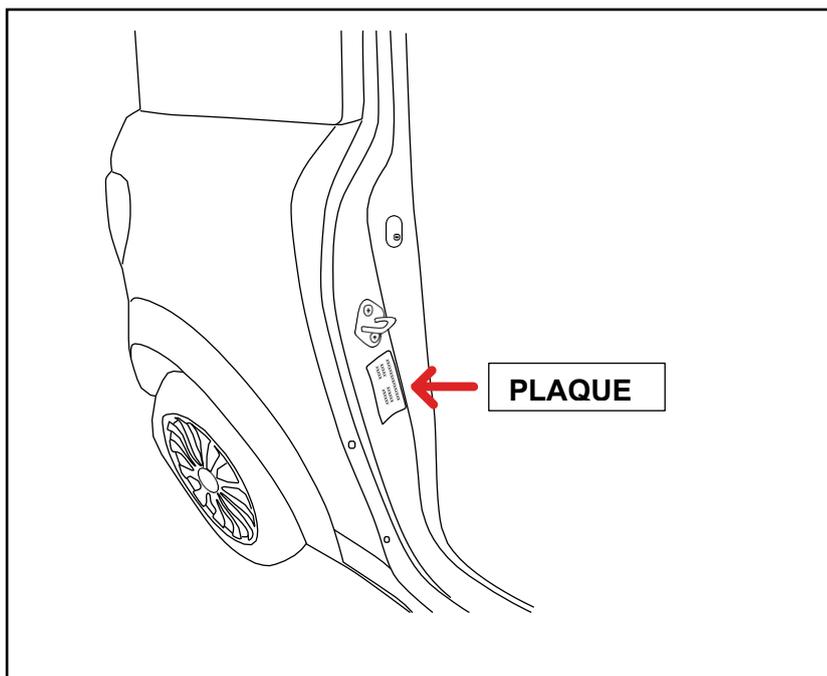

## VI. Informations techniques

### 2.Paramètres du véhicule (batterie Lithium)

Article	Données techniques	Article	Données techniques
Model	TS-JB	Dimension LxWxH(mm)	2860x1500x1565
Puissance du moteur	4.5/7.5KW(DC)	Type de moteur	PMSM
	4.5/7.5KW(AC)	Type de moteur	AC Asynchrone
Voltage	72V	Type de batterie	Lithium
Empattement G/D (mm)	1285/1330	Régime nominal du moteur	3000r/min
Min. sol dégagement (mm)	165	Grade d' Insulation (indice de vitesse du pneu)	H
Min. rayon de braquage(mm)	4500	Capacité de la batterie (Ah)	120/150
Angle de braquage de la roue avant	18.5°	Empattement A/R(mm)	1815
Masse à vide (kg)	650-680	Taille des roues	155/65 R13
		Pression des pneus (kPa)	210
Max. chargement (kg)	200	Évolutivité	+/-20%
Vitesse max. (km/h)	50/80km/H	Mode de direction	Volant
Système de freinage	Disque de frein av/ar	Jante	Alliage d'aluminium
Autonomie max. Kilométrage(km)	L'autonomie max. est de 130km@120AH/150km@150AH		
Consommation électrique 1100km	10 ~ 15kW·h		



Oxygo SAS, 6 rue salle verte 35000 RENNES  
[www.oxygo.fr](http://www.oxygo.fr)  
E-mail:[contact@oxygo.fr](mailto:contact@oxygo.fr)